

電動真空パック機TR-409VP 取り扱い説明書

このたびは、電動真空パック機TR-409VPをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの「取り扱い説明書」をよくお読みください。お読みになった後は、いつでもご確認できるように大切に保管してご利用ください。

電動真空パック機を正しく利用し、人体や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方の誤ったときに生じる、危害や損害の程度により次の表示で区分し、説明しています。

安全上のご注意

下記マークのある注意事項及び、指示内容に関しては必ずお守りください。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を表しています。

注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を表しています。取り扱い上の不備または天災などによって発生する事故、損傷に付いて、当社は一切責任を負いかねます。

警告

- ・過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき、お酒を飲んだとき、妊娠しているときなどは作業しないでください。
- ・作業中は作業者以外の人を近づけないでください。

使用目的以外の使用及び改造は行わないでください。

注意

- ・傷害事故防止のため使用前に必ず取り扱い説明書をよく読み、ご理解ください。
- ・運転中は監視できる範囲内で作業を行ってください。周囲の安全を確認し、作業を行ってください。
- ・電源コードの接続は確実に行ってください。電源コードが緩んだり外れたりして、思わぬ傷害事故の原因になることがあります。

ご使用上の注意

警告

- ・本機は AC100V 50Hz/60Hz で使用されるように設計されています。
- ・AC100V 50Hz/60Hz 以外での使用はしないでください。
- ・本機が確実に組み立てられ、取り扱いの方法が理解できるまで電源コードは接続しないでください。

警告

- ・チャンパー室内に水分がこぼれないようにご注意ください。
- ・ご使用中、異常を感じたら緊急停止スイッチを押して機器の使用を中断してください。

ご使用前に

1. 作業の前に、周囲の安全を確認してください。作業するために十分なスペースを確保してください。
2. 付属のオイルを規定量入れてください。

警告 納入時本機にオイルは入っておりません。オイルを入れずに使用すると故障の原因となります。(入れ方はオイル交換についての項目を参照してください)

3. 電源スイッチ（メインスイッチ）がOFFであることを確認してから電源コードを接続してください。

警告 メインスイッチがONであるにもかかわらずコンセントに接続した場合急な起動で思わぬ事故を招く恐れがあります。

3. カバーを開けた状態で背面の電源スイッチ（メインスイッチ）をONにしてください。
4. 作業を始める前に暖機運転を行います。暖機運転はチャンパー室内に何も入っていないことを確認してからカバーをゆっくりと閉じて真空ポンプが作動したところで止め（この時カバーは完全に閉めてはいけません）15秒程度運転させてからカバーを上げて5秒程度休めます。気温が低い場合は暖機運転を2セット行ってください。

各部名称



使用方法

1. 真空時間を調整します。
 2. 排出時間を調整します。
 3. シール時間を調整します。
 4. 収縮時間を調整します。
 5. 商品を梱包し、セットします。
袋が薄い等の理由でズレる場合はパウチ部分に接触しない程度に袋を折り返して袋留めのプラスチック部分にセットしたりズレないように段ボール等で固定するなどして適宜対応してください。
また真空中に袋が膨らみ過ぎないように袋を段ボールなどで上から押さえておくのも効果的です。
 6. カバーを閉じると動作します。動作完了後、カバーが勢い良く開いてしまわないようカバーを閉じた直後にカバー押さえバーをセットしてください。
 7. 真空が完了し、袋が熱シールされたのち真空室内の真空が解除されカバーが自動で開きます。
- ※ 袋が薄い場合や袋の材質により、熱シール部分が袋に付着する場合がございますが、適宜外して熱シール部分を装着してください。
8. 作業終了後はスイッチをOFFにしてください。
長時間使用しない場合は電源コードを抜いてください。
- ※ 真空時間や排出時間、シール時間、収縮時間は使用する袋の素材や厚み、作業する対象物に合わせて適宜変更してください。
- ※ 項目ページ切り替えボタンで変更したい項目ページに移動しセットアップボタンを押すとその項目の数値を変更できるようになります。必要に応じて△、▽ボタンで変更してください。
変更後、再度セットアップボタンを押してください。

NEXT PAGE ↓ ボタンを押すごとに

ステータス画面



Vacuum time 真空時間設定



Aeration time 排出時間



Sealing time シール時間



Deflating time 収縮時間





ステータス画面 と切り替わります。

PREVIOUS PAGE ↑ ボタンは逆に切り替わります。

オイル交換について

本機の真空ポンプオイルは定期的に交換してください。
オイルの交換目安は 800 時間です。
※使用状況によりオイルの劣化具合は変わりますので状況に応じて交換してください。
作業は必ず電源コードを抜き、チャンバー室に何も入っていない状態で行ってください。
排気フィルターにオイルが溜まっている場合は清掃してください。

1. 背面部 1 か所、両側面 1 か所の計 3 か所のカバー固定ネジを外してください。
2. 正面（操作パネル側）に倒すとカバーが外れます。
勢い良く外すと内部の配線が断線したりホースが抜けたりするのでカバーはゆっくりと外してください。
3. オイルドレンボルトを緩めてオイルを抜いてください。
オイルで周辺が汚れないようオイルパン等を敷いて作業することをおすすめします。
4. オイルが完全に抜けたらオイルドレンボルトを締めてください。
5. オイルキャップを外して真空ポンプオイルを注入してください。
オイルは図の様に窓を正面から見て半分以上～2/3 程度の位置まで入れてください。

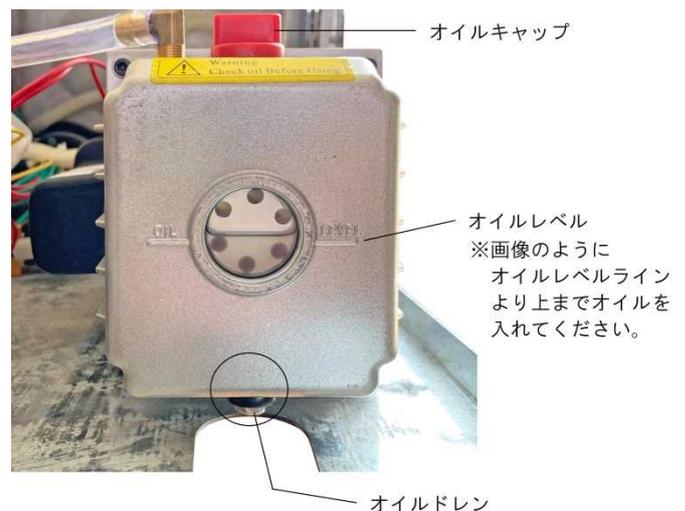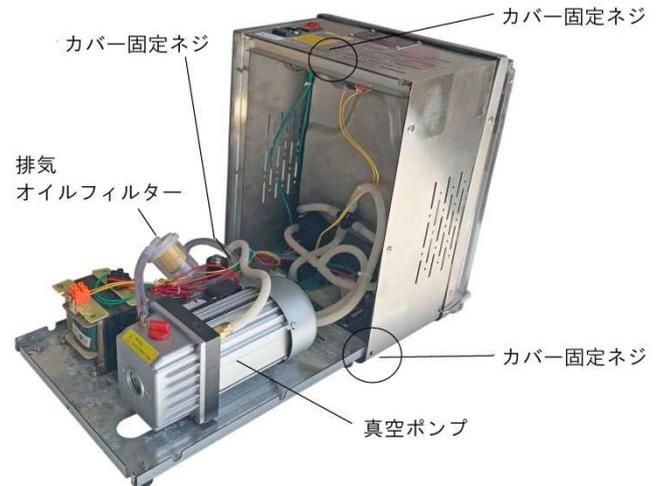

メンテナンスについて

ご使用ごとに、チャンバー室内、シールバー、シール受けゴム、ゴムパッキンの清掃を行ってください。

- ⚠ 注意** 清掃を怠ると、各部にたまった埃やゴミにより作動不良などが起こり、思わぬ事故になる場合がございます。
日常の作業において、作業前には各部に異常がないか点検を行ってください。
異常があった場合は作業を中止し、適宜メンテナンスを行ってください。お客様での異常解消が不可能な場合は、弊社サービス部まで連絡してください。

製品仕様

TR-409VP

- | | |
|------------|----------------------------------|
| ○ 使用電源 | AC100V (50Hz/60Hz) |
| ○ 消費電力 | 120W |
| ○ 外形寸法 | 横幅 340mm × 奥行 430mm × 高さ 300mm |
| ○ 真空室サイズ | 270mm × 330mm × 中心部 120mm 端 60mm |
| ○ シール幅 | 260mm |
| ○ 重量 | 22.2kg |
| ○ 電源コード長さ | 1.8m |
| ○ 連続運転時間 | 4 時間 |
| ○ 使用可能袋サイズ | 260 mm × 320 mm |
| ○ オイル量 | 約 300ml |

輸入元 **株式会社 イリイ** 06-6936-3614